



爱惠浦

净水器

型号：Combo-4FCS-CN

产品说明

使用本产品前，请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦牌净水器！

从现在开始，您将体验到由滨特尔爱惠浦提供的洁净、健康的饮水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方法使用该设备。否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用本机而造成的设备损坏或漏水造成的财产损失，本公司恕不承担任何经济和法律
责任。

•

一、

- 1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用
- 2. 滤芯在正常使用情况下使用寿命为3-6个月，如水质较差，使用寿命会缩短，建议根据实际情况提前更换。
- 3. 滤芯使用期限
- 4. 滤芯使用期限

序号	部件名称	使用期限	备注
1		3-6个月	使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会因
2	前置滤芯、后置滤芯、活性炭滤芯	6-12个月	据实际用水情况和当地自来水水质而变化。

二、装箱清单

序号	部件	单位	数量
1	饮用水接头组件	个	1
2	前置滤芯、后置滤芯、活性炭滤芯	个	1
3	10#前置滤瓶	个	1

三、技术参数

本产品符合《反渗透净水机净水效果评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。

进水要求：符合国家标准的市政自来水。

温度要求：室内使用 4-40℃

性能指标及技术参数请参见说明书到底产品铭牌标贴。

型号	进出水口直径	工作压力	净水流量	额定总净水量
Combo-4FCS-CN	9.525mm (3/8")	~0.35MPa，禁水锤	4 L/min	10 m³

※ 以上净水流速和额定总净水量为25℃参数。

市政自来水 聚丙烯炭棒复合滤芯 一体式活性炭纤维滤芯 净水

爱惠浦牌Combo-4FCS-CN型反渗透净水器

零件名称	主要材质	规格	用量
聚丙烯滤壳	壳体：聚丙烯 兰子：聚丙烯	φ120mm×297mm	1套
聚丙烯炭棒复合滤芯	聚丙烯、炭棒	孔径：10μm 尺寸：Φ69×236mm	1支


- Combo-4FCS-CN系统-6kg
- 2) 安装位置需满足以下条件：
- 根据净水器的实际尺寸，四周需留有20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
 - 环境干燥、通风、无腐蚀性气体、无油污、无强磁场干扰。
- 3) 安装工具：扳手、十字扳手、电钻、螺丝刀、生料带。
- 4)




注意

由于安装过程中需要使用电钻等有危险的工具，请一定由专业安装人员安装本系统。


- 1) 根据《《公路工程施工安全技术规范》》中规定,在模板施工过程中,应设置安全警戒线,禁止无关人员进入施工现场。在模板施工过程中,应设置安全警戒线,禁止无关人员进入施工现场。

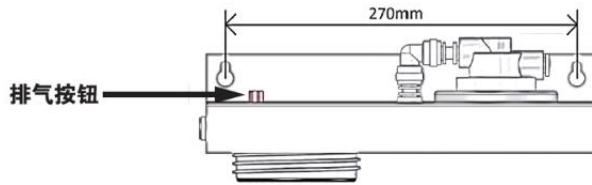


- 2) 将前盖用吊钩吊起并吊至上方(如图前盖吊O型圈进行充气时, 将拆卸下的前盖吊起)前盖滤网底部解。注

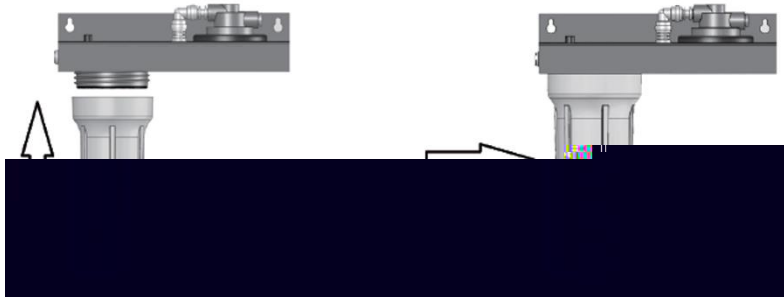

- 3) 根据爱惠浦牌一体式滤芯上标签方向指示, 将爱惠浦牌一体式滤芯插入滤头, 并按逆时针方向旋入滤头。

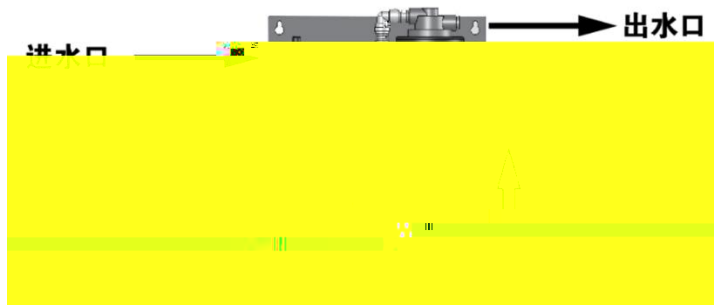

- 4) 安装时请保持配件干燥，将安装软管插入后受滤管道，在管路连接处使用扳手，以免压力过大损坏配件。将白色3/8" PE管一端插入前置滤瓶出水口，PE管另一端插入前置滤瓶出水口。

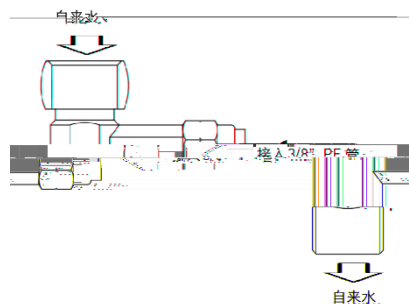

- 5) 用3/8" PE管一端接入前置滤瓶出水口，如有需要，另一端按要求接入终端使用部件。
- 6) 打开进水口阀门，打开净水用水点，用最大流速放水30秒，以达到最佳过滤效果。
- 7) 冲洗活化后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 前置滤瓶更换步骤：

- 1) 关闭用水点各进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀，用专用扳手卸下前置滤瓶，取出前置滤芯，注意不要弄丢O型圈。
- 3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦拭，不能使用任何洗洁剂。
- 4) O型圈，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O型圈放入滤瓶凹槽内。
- 5) 将前置滤瓶对准前置滤头，将前置滤瓶插入滤头，并拧紧滤瓶。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 爱惠浦牌一体式滤芯更换步骤：

- 1) 关闭用水点各进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
- 3) 握紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
- 4) 握紧滤头，根据爱惠浦牌一体式滤芯上标有方向指示，将爱惠浦牌一体式滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。
- 5) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 6) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

五、常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再次使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和失效，故障失效	更换爱惠浦滤芯
出水不静音	1、进水水压不足	安装增压泵及稳压器
	2、进水水压稳定	安装稳压器
出水不足	1、滤芯堵塞/饱和失效	更换前置滤芯，更换爱惠浦滤芯
	2、进水水压过低	安装增压泵及稳压器

六、保修卡

售后服务条款：

1. 凡购买爱惠浦净水机并登记注册产品的用户，均可享受售后服务。如产品出现质量问题或有故障时，本公司将负责提供相应服务。
2. 本公司将竭诚为您服务 / 经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。
3. 保修期为 1 年。保修期内，如产品出现质量问题，经本公司技术人员检测确认后，将免费更换或维修。保修期外，如产品出现质量问题，经本公司技术人员检测确认后，将收取相应的材料费及人工费。
- 打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
4. 以下情况不在保修范围内：
- 因不可抗力因素造成的产品故障或损坏；
 - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
 - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
 - 任何不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）所造成的故障或损坏；
 - 因用户不当使用造成的产品故障或损坏；
 - 无法出示保修卡、购机发票或发票上内容有涂改；
 - 使用未经本公司认可的部件造成的一切问题。
5. 爱惠浦净水机整机保修 1 年，滤芯等耗材不在保修范围内。
6. 水处理设备中的所有滤芯滤料等耗材不享受免费保修服务。
7. 本产品如需要现场安装，经销商或服务中心将收取一定的服务费用。

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修记录

感谢您的留言

我们将竭诚为您服务和使用水泵净水器

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网 www.pentairwater.cn，注册会员并登记您的相关信息，

我们将竭诚为您服务和使用水泵净水器

贴 牌 处



生产商：苏州滨特尔水处理有限公司
生产地址：江苏省苏州市新区何山路371
服务热线：400-820-6676
网址：<http://www.tap-tech.com>



微信公众号

最终解释权归本公司所有，如产品更新，请以产品说明书为准，恕不另行通知。